

ASPIRADOR PARA POLVO Y AGUA DE 15 LITROS







ASPIRADOR PARA POLVO Y AGUA DE 15 LITROS

MODO DE PROCEDER

- 1. Asegúrese de que la tensión de red es igual a la que se específica en la placa de identificación de la maquina.
- 2. Conectar el tubo y la manguera propiamente: el conector largo se une con el tubo de metal, el conector corto se une con el conector del tanque. Elegir una boquilla apropiada y conectarla con el otro lado del tubo de metal o en la propia manguera.
- 3. Colocar el cable detrás de la maquina cuando se use.
- 4. El filtro de tela se debe de colocar en el depósito antes de usar la máquina para aspiración de polvo.
- 5. Quitar el filtro de tela si utiliza la máquina para la aspiración de líquidos.
- 6. Mantenga siempre la maquina limpia y seca.

NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN

- 1. Desconectar la máquina de la red eléctrica antes de realizar mantenimiento o limpieza.
- 2. Comprobar cuidadosamente que el cable eléctrico este bien tras el uso de la máquina.
- **3.** Si el cable está roto o hay algo que no está correcto. Debe ser reemplazado o reparado por el servicio técnico autorizado para evitar otras consecuencias.
- **4.** Limpie el filtro de tela con agua templada y producto limpiador y déjelo secar para su próxima utilización (los filtros de tela para el polvo mojados están prohibido utilizarlos).
- 5. Se recomienda sustituir el filtro de tela para el polvo cada uno o dos años.

MANTENIMIENTO DEL MOTOR

El motor debe ser comprobado y limpiarlo si procede por personal de un servicio técnico autorizado cada 3 meses.





ASPIRADOR PARA POLVO Y AGUA DE 15 LITROS

MOTIVOS DE MAL FUNCIONAMIENTO/SOLUCIONES

La máquina no aspira. Causas / Soluciones:


- 1. El filtro del de polvo está demasiado sucio / Limpieza drástica del filtro.
- **2.** Hay demasiados deshechos en el filtro de polvo o en el depósito de la máquina: sacar y limpiar la maquina y filtro de todos los desechos.
- **3.** La boquilla o la manguera de aspiración-succión o el conector al depósito están atascados de deshechos: quitar todo lo que bloquea la aspiración





ASPIRADOR PARA POLVO Y AGUA DE 15 LITROS

DESPIECE

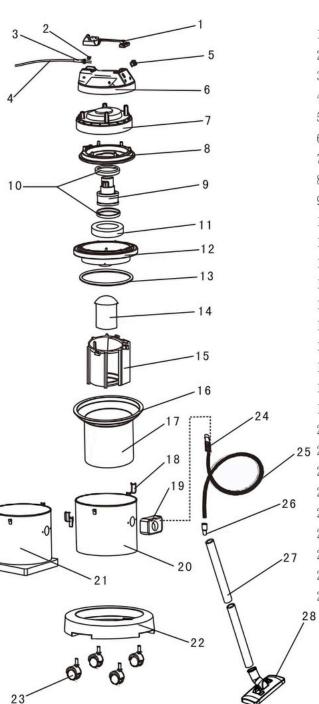

- 1. Plastic handle
- 2. Cable clamp-black
- 3. Cable gromnet sleeve
- 4. Core cable
- 5. Pole on/off swith
- 6. top cover
- 7. Motor enclosure
- 8. Motor retaining mould
- 9. Vet/dry notor
- 10. Motor mounting
- 11. Air baffle
- 12. Motor mounting base
- 13. Rubber seal
- 14. Float ball
- 15. Float cage assembly
- 16. Moulded bag ring
- 17. Cloth filter assembly
- 18. Canister cilp
- 19. Hose inlet assembly
- 20. Stainless steel canister for BF570
- 25 21. Plastic canister for BF571A
 - 22. Plastic base for BF570/570A
 - 23. Castor wheel
 - 24. Hose cuff
 - 25. Flexible hose
 - 26. Swivel cuff
 - 27. Chromed mteal tube
 - 28. Floor pick up tool

