

CARRO DE LIMPIEZA CARLIMP 2000





CARRO DE LIMPIEZA CARLIMP 2000

Paso nº1 - Ensamblar la estructura: Coloque la base en el suelo e inserte en los huecos correspondientes los soportes laterales y el soporte central tal y como se muestra en la imagen 1. Ahora ubique el estante central entre los soportes e inserte el estante superior en las muescas de los soportes. Fije la estructura utilizando un tornillo y una arandela en cada orificio de unión. Utilice un destornillador hasta que esté bien ensamblada.

Paso nº2-Colocación del soporte de la bolsa y tapa: Coloque el soporte de la bolsa sobre el estante superior y una ambas piezas utilizando un tornillo y una arandela en el orificio lateral de cada lado. Utilice las tuercas ciegas en la parte interior del estante superior para proteger el tornillo. Encaje la tapa en el soporte de bolsa. Para colocar la bolsa, haga coincidir los orificios de la bolsa con los ganchos interiores del soporte de bolsa.

Despiece	
1	Tornillo x 11
2	Arandela x 11
3	Tuerca ciega x 2
4	Soporte Lateral x 2
5	Soporte Central x 1
6	Base x 1
7	Estante superior x 1
8	Estante central x 1
9	Soporte bolsas x 1
10	Tapa x 1
11	Bolsa x 1

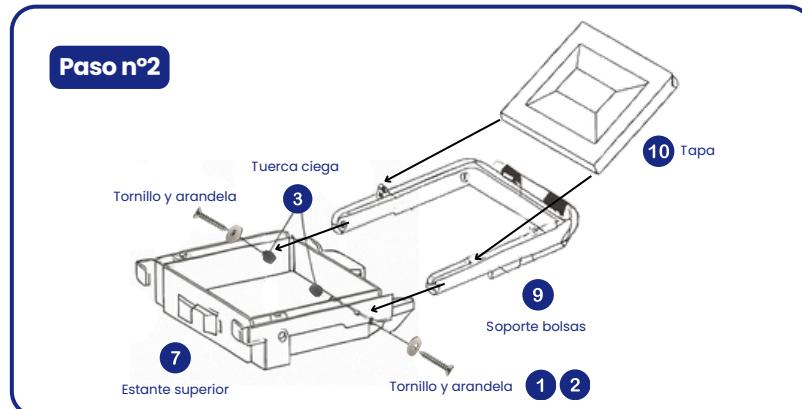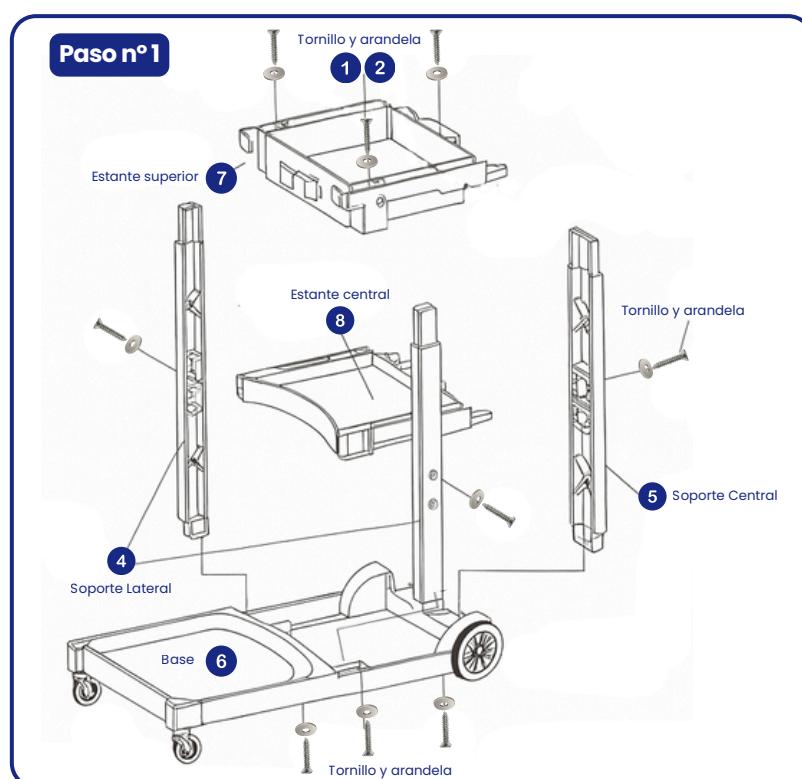

WEB