

CARRO DE SERVICIO SERVICE CART



Ref. 8161-NE



Ref. 8161-GR

CARRO DE SERVICIO SERVICE CART



Ref. 8161-NE



Ref. 8161-GR

Paso nº1: Empezando por la balda superior, póngala boca abajo e introduzca los perfiles de aluminio en las esquinas. Para ello utilice una maza de goma y proteja los perfiles con un cartón para evitar marcas al golpearlos como se muestra en la **imagen 1**.

Paso nº2: Presente la balda central boca abajo sobre los perfiles de aluminio anteriores y golpee con cuidado hasta que esté totalmente introducida en los mismos. **Imagen 2**.

Paso nº3: Coloque nuevamente los perfiles de aluminio sobre el estante central. **Imagen 3**.

Paso nº4: Presente la balda inferior sobre los perfiles de aluminio y golpee con cuidado hasta que esté totalmente introducida. **Imagen 4**.

Paso nº5: Coloque las ruedas en los orificios del estante inferior. Utilice una maza de goma y proteja las ruedas con un cartón. **Imagen 5**.

Paso nº6: Proceda a colocar las 2 asas. De la vuelta al carro e inserte las asas en los orificios laterales del estante superior. Ayúdese de un martillo de goma. **Imagen 6**. En este paso es **RECOMENDABLE AÑADIR UNA GOTA DE LUBRICANTE TANTO EN LAS PAREDES DEL HUECO COMO EN LAS ESPIGAS DE LAS ASAS** para una mejor inserción de las mismas, evitando así roturas.



CATÁLOGO

CARRO DE SERVICIO SERVICE CART

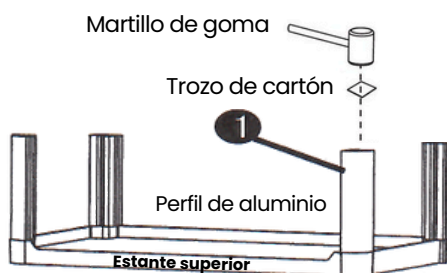


Imagen 1



Imagen 2

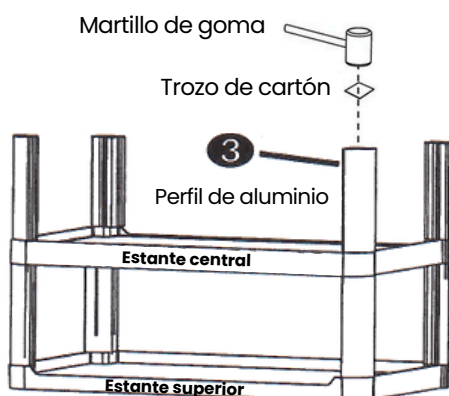


Imagen 3

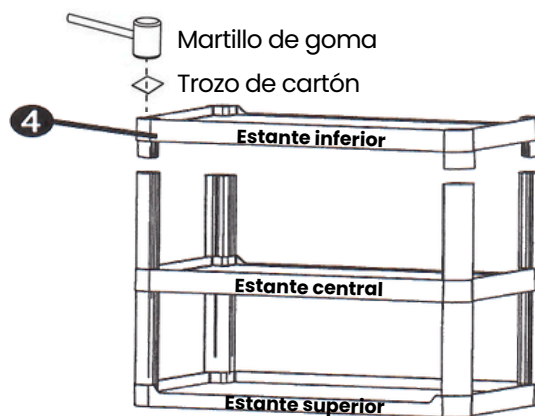


Imagen 4

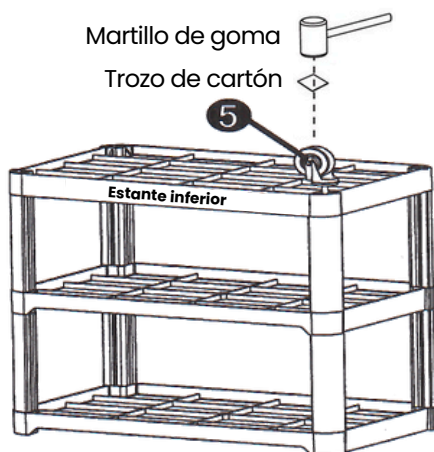


Imagen 5

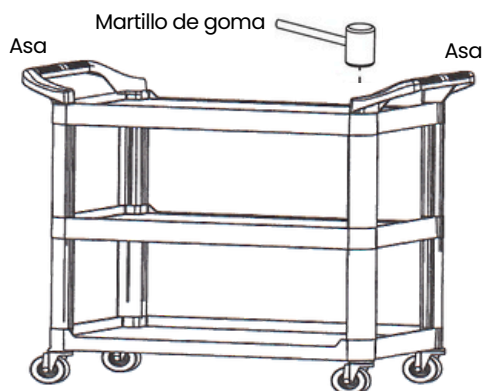


Imagen 6



CATÁLOGO