

CARRO DE LAVANDERÍA LAUNDRY CART



CARRO DE LAVANDERÍA LAUNDRY CART

Paso nº1-Montar el chasis del carro: Inserte la bandeja inferior metálica (rejilla) del carro en los orificios inferiores de los soportes metálicos tal y como se muestra en la **Imagen 1**.

Paso nº2-Atornillar las barras: Coloque las dos barras metálicas de tal modo que los orificios centrales de la misma cuadren entre sí. Antes de proceder a atornillar hay que colocar una arandela entre ambas barras. Una vez hecho, inserte por un extremo el tornillo, atravesando la barra/arandela/barra. En el otro extremo coloque la arandela y apriete la tuerca tal y como se muestra en el punto ① de la **Imagen 1**.

Paso nº3-Fijar la bandeja inferior: Proceda a colocar las arandelas y las tuercas para unir la bandeja inferior a las barras según se muestra en el punto ② de la **Imagen 1**.

Paso nº4-Colocar las ruedas: Introduzca la arandela en el tornillo de la rueda e insértelas en la base del carro haciéndolas girar hasta que queden bien apretadas tal y como muestra el punto ③ de la **Imagen 1**.

Paso nº 5-Colocar la bolsa: Sujete la bolsa en las barras superiores según la **Imagen 2**.

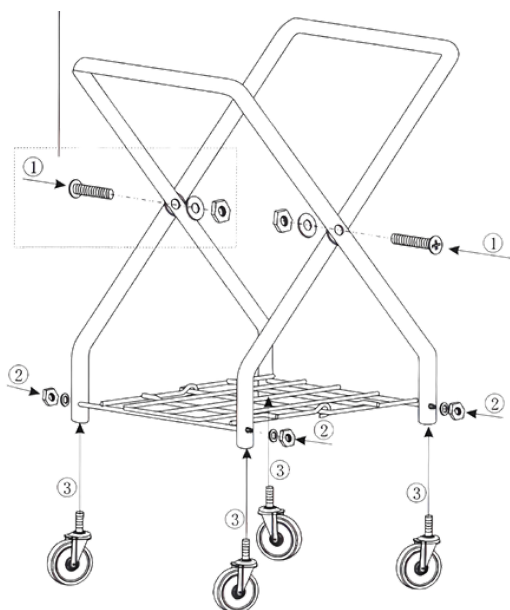


Imagen 1

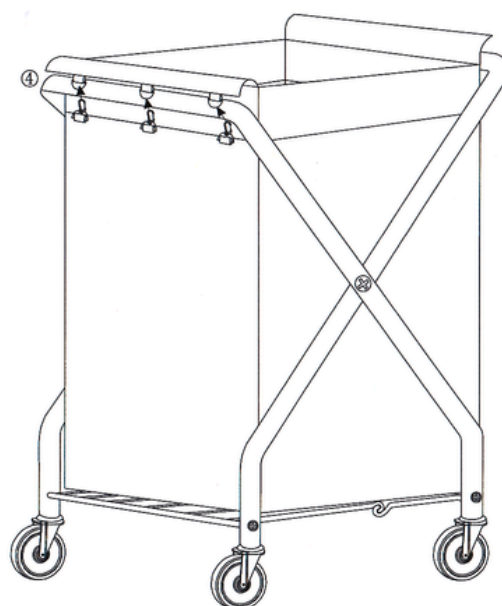


Imagen 2



CATÁLOGO

CARRO DE LAVANDERÍA LAUNDRY CART

Paso nº1-Montar el chasis del carro: Inserte la bandeja inferior metálica (rejilla) del carro en los orificios inferiores de los soportes metálicos tal y como se muestra en la **Imagen 1**.

Paso nº2-Atornillar las barras: Coloque las dos barras metálicas de tal modo que los orificios centrales de la misma cuadren entre sí. Antes de proceder a atornillar hay que colocar una arandela entre ambas barras. Una vez hecho, inserte por un extremo el tornillo, atravesando la barra/arandela/barra. En el otro extremo coloque la arandela y apriete la tuerca tal y como se muestra en el punto ① de la **Imagen 1**.

Paso nº3-Fijar la bandeja inferior: Proceda a colocar las arandelas y las tuercas para unir la bandeja inferior a las barras según se muestra en el punto ② de la **Imagen 1**.

Paso nº4-Colocar las ruedas: Introduzca la arandela en el tornillo de la rueda e insértelas en la base del carro haciéndolas girar hasta que queden bien apretadas tal y como muestra el punto ③ de la **Imagen 1**.

Paso nº 5-Colocar la bolsa: Sujete la bolsa en las barras superiores según la **Imagen 2**.

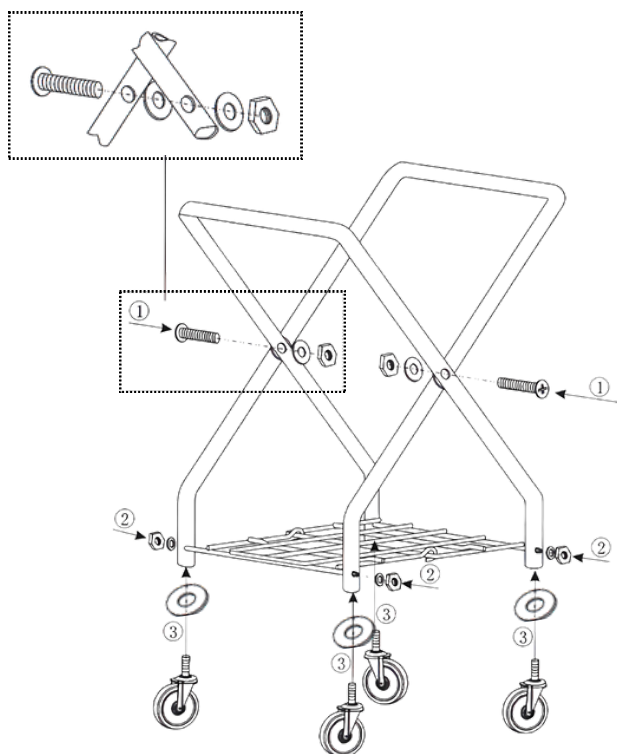


Imagen 1

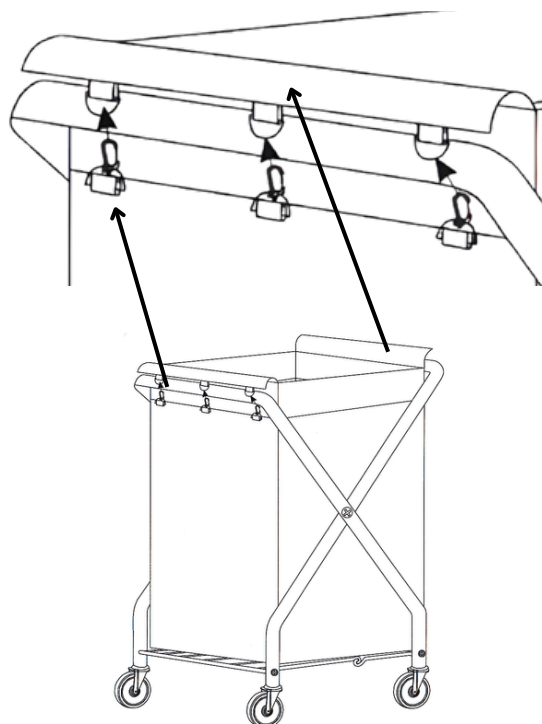


Imagen 2



CATÁLOGO