



CARRO DE SERVICIO INOXIDABLE DE 2 ESTANTES




CARRO DE SERVICIO INOXIDABLE DE 2 ESTANTES

Paso nº1-Ensamblar el esqueleto: Una las 2 bandejas de servicio a los tubos soporte. Para realizar la unión de una esquina de la bandeja con la barra se necesita un tornillo, una arandela nº4 y una pieza nº9. Utilice la llave hexagonal para apretar el tornillo.


Paso nº2-Colocación de las ruedas: Para este proceso va a necesitar un parachoques de goma, una arandela nº6 y una rueda. Coloque el parachoques de goma en el tubo y a continuación inserte la rueda con su arandela en el mismo. Ubique las ruedas con freno en el mismo lado.

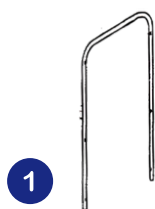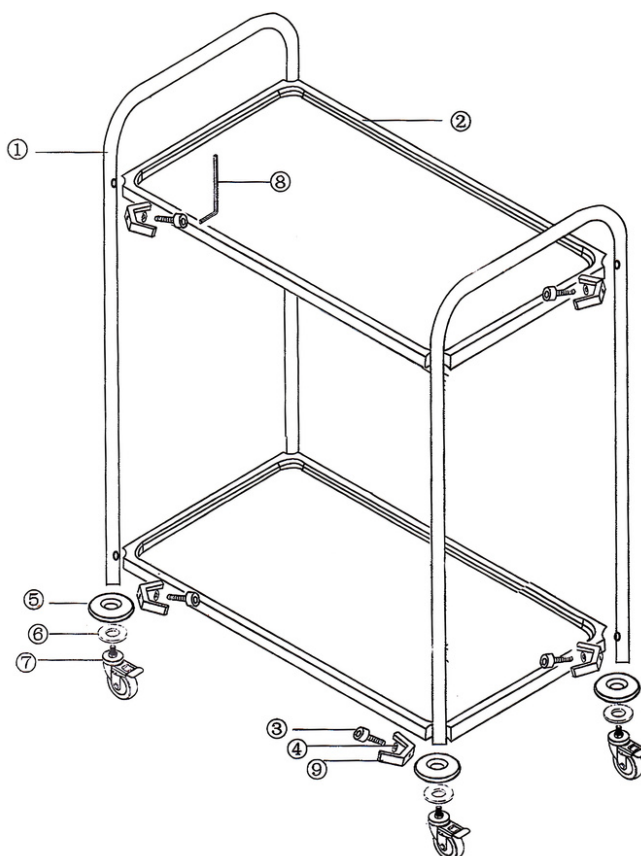

Tubo x 2

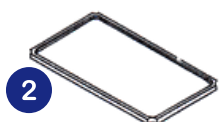

Bandeja x 2



Tornillo x 8



Arandela x 8



Parachoques x 4



Arandela x 4




Rueda x 2



Rueda con freno x 2



Llave hexagonal x 1



Pieza x 8



CATÁLOGO