

FICHA DE MONTAJE

PAPELERA CON PEDAL UNIVERSAL DE 15 LITROS





FICHA DE MONTAJE

PAPELERA CON PEDAL UNIVERSAL DE 15 LITROS

Paso nº1-Fijar el pedal: Coloque la papelera boca abajo e inserte las terminales del pedal en los orificios inferiores del cuerpo. Asegúrese de colocar el pedal en su posición tal y como se muestra en la imagen 1.

Paso n°2-Colocar la barra elevadora: Una la parte baja de la barra con el pedal y haga que el otro extremo de la barra pase a través del orificio cuadrado en la parte superior del cuerpo de la papelera. Tenga en cuenta que es importante prestar atención a las dos caras de la barra elevadora. Colóquela tal y como figura en la imagen 1.

Paso nº3-Fijar la tapa: Sitúe la tapa sobre la parte superior del cuerpo de la papelera. Inserte los agujeros de la tapa en los pasadores cilíndricos del cuerpo.

Paso nº4-Fijar la tapa a la barra elevadora: Inserte el extremo superior de la barra elevadora en la ranura de la tapa.

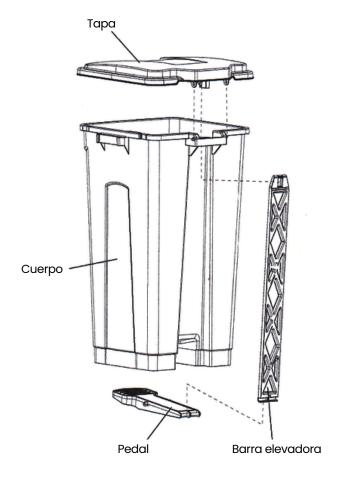


Imagen 1

