

PAPELERA CON PEDAL UNIVERSAL



PAPELERA CON PEDAL UNIVERSAL

Paso nº1-Fijar el pedal: Coloque la papelera boca abajo e inserte las terminales del pedal en los orificios inferiores del cuerpo. Asegúrese de colocar el pedal en su posición tal y como se muestra en la **Imagen 1**.

Paso nº2-Colocar la barra elevadora: Una la parte baja de la barra con el pedal y haga que el otro extremo de la barra pase a través del orificio cuadrado en la parte superior del cuerpo de la papelera. Tenga en cuenta que es importante prestar atención a las dos caras de la barra elevadora. Colóquela tal y como figura en la **Imagen 1**.

Paso nº3-Fijar la tapa al pedal: Sitúe la tapa sobre la parte superior del cuerpo de la papelera. Inserte la terminal de la barra elevadora en los agujeros interiores traseros de la papelera.

Paso nº4-Fijar la tapa al cuerpo: Introduzca los dos pasadores en ambos lados de la parte trasera de la tapa. **Imagen 1**.

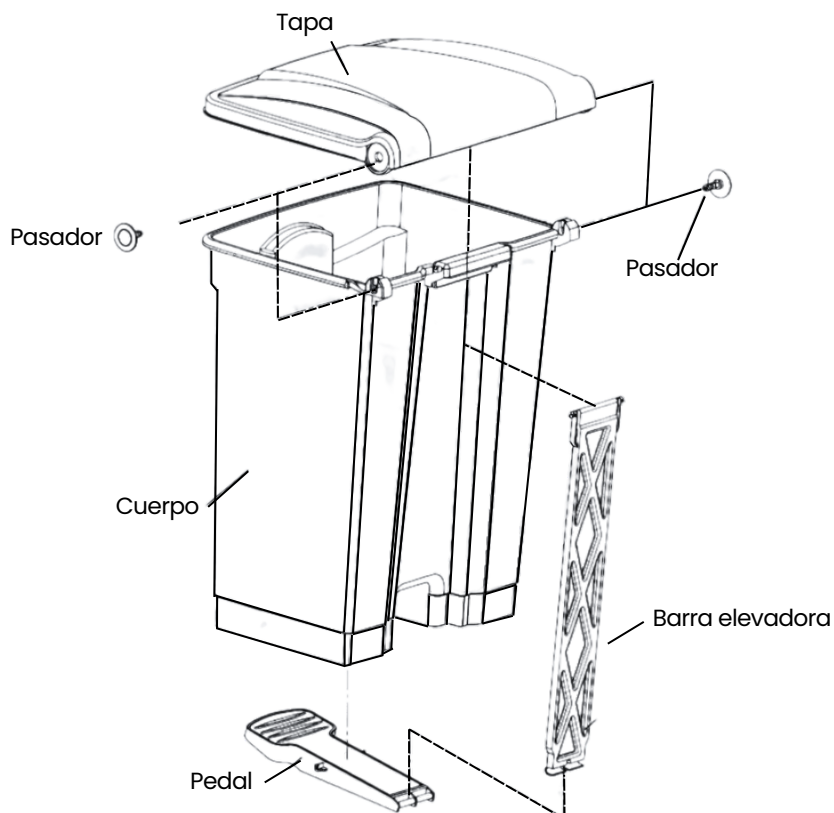


Imagen 1



CATÁLOGO