

FICHA DE MONTAJE

PEDAL PARA CONTENEDOR DE 120 Y 240 LITROS






FICHA DE MONTAJE

PEDAL PARA CONTENEDOR DE 120 Y 240 LITROS

Paso nº1-Colocar el anclaje en el contenedor: Abra la tapa. Afloje los tornillos del anclaje con sus tuercas autoblocantes. Coloque la pieza superior encajándola sobre el nervio trasero derecho del contenedor visto desde "A", tal y como se muestra en la imagen.

Paso n°2-Colocar las ruedas: Pase el eje de las ruedas por el orificio del pedal y seguidamente páselo por los dos agujeros inferiores del contenedor. Colocar la otra rueda. Colóquela tal y como figura en la imagen.

Paso nº3-Montaje del pedal: Haga coincidir la pieza superior del pedal en el anclaje de la barra correspondiente según el modelo de contenedor. Fije las dos piezas mediante los tornillos. La parte curva de la barra debe quedar orientada hacia el exterior, nunca mirando al contenedor. Las dos ruedas autoblocantes deben quedar en la parte interior.

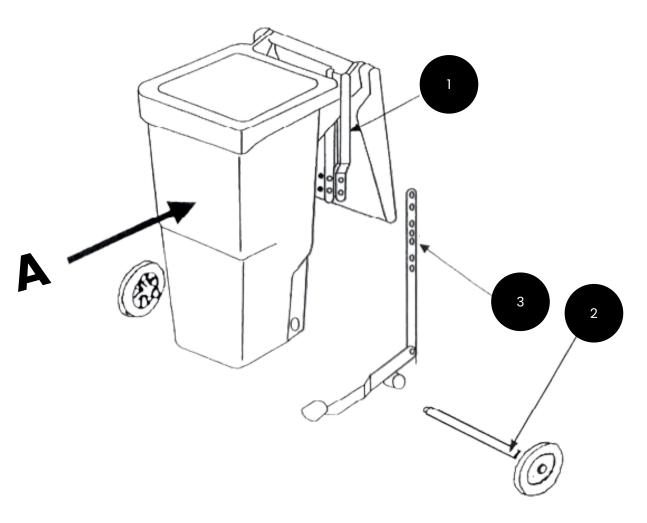





FICHA DE MONTAJE

PEDAL PARA CONTENEDOR DE 120 Y 240 LITROS





Detalle de la pieza superior del pedal encajada sobre el nervio trasero izquierdo







Detalle de llos tornillos



La parte curva del pedal debe mirar hacia el exterior

